


簡易取扱説明書

※ ラインで録音は、イヤホンジャックから可能。各スイッチ(マイク)で選択したマイクの声のみ拾われる。

アンプ架

電源を入れる → 下記の位置の「主電源」スイッチを押す(緑色の通電LED点灯)
電源を切る → 下記の位置の「主電源」スイッチを押す(緑色の通電LED消灯)

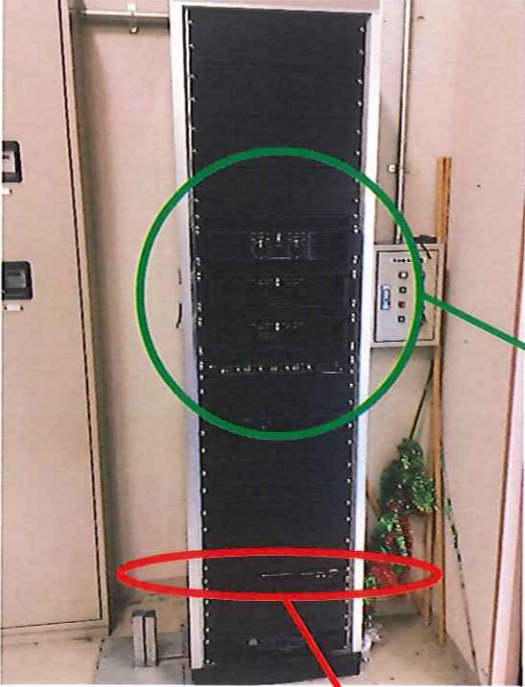


＜パワーアンプ・ワイヤレス受信機＞
ボリューム等は適正位置に設定済みです。通常操作する必要はございません。



＜緑色の機器＞
操作の必要はございません

操作ワゴン卓

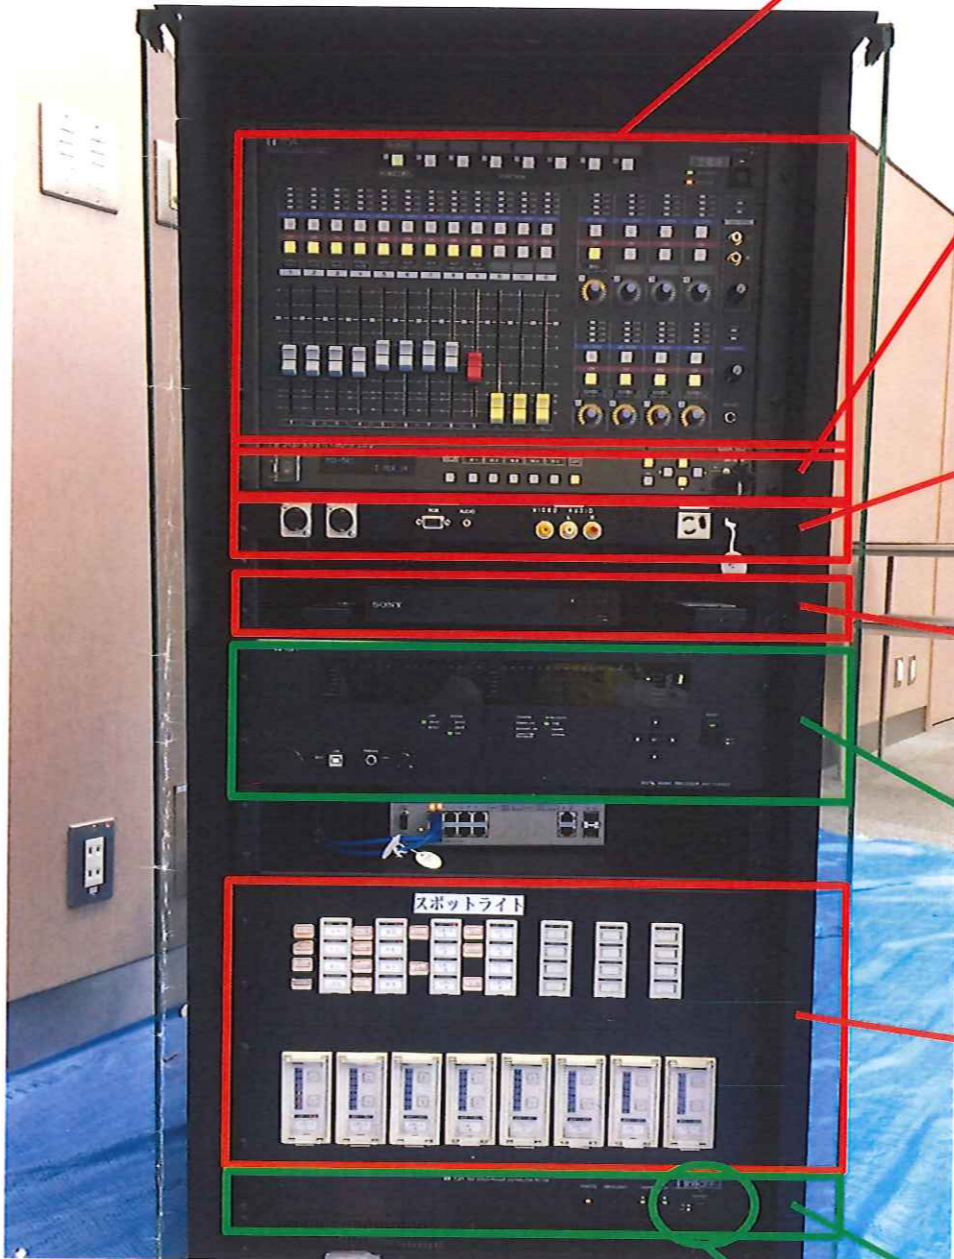

＜ミキサー＞
マイクやBD等の音量調整を行います。適正位置に設置済みですので、主電源スイッチ以外は操作無しで使用いただけます。

＜映像切替スイッチャー＞
プロジェクターに投影したい映像を選択します。

＜外部入力パネル＞
HDMI、RGB、コンポジットに対応しております。お手持ちのPCは、このHDMIに接続してください。

＜ブルーレイプレーヤー＞
BDディスクの再生機です。

＜デジタルミキシングプロセッサ＞
ホール内の音響を設定・調整・メモリーする装置です。適正状態に設定済みです。

＜調光・照明スイッチ＞
スポットライトの調光、ホール内照明のスイッチです。

＜電源制御部＞
ワゴン卓内機器に電源を供給する装置です。ここに電源スイッチがありますが、ここは使用しません。

＜赤色の機器＞
使用状況によって操作を行います

この電源スイッチは使用しません

ミキサー部の使いかた

<キーロックスイッチ>
通常時: 緑色LED点灯(上下する音量調整フェーダーは動作しません。)

<映像切替スイッチャー>
プロジェクターに投影したい映像を選択します。IN①~⑤を選択して押して下さい。その他のスイッチは使用しませんので操作の必要はございません。

<HDMI入力部>
HDMI出力のある機器(PC等)を接続します。

<BDプレーヤー>
操作は付属のリモコンを使用して下さい。

<主電源スイッチ>
すべての機器の電源が入ります。終了時も、このスイッチを押して下さい

<メインスピーカー音量つまみ>
正面左右のスピーカーの音量調整を行うことができます。

<天井スピーカー音量つまみ>
天井取付スピーカーの音量調整を行うことができます。

<コンポジット入力>

<アナログRGB入力>

プロジェクター用リモコンの使いかた

<電源スイッチ>
プロジェクターに向けて押して下さい。起動まで約30秒かかります。

<スタンバイスイッチ>
電源をOFFにするとき押して下さい。映像表示に従い、もう一度押して下さい。

<入力検出>
映像切替スイッチャーで選択した映像が表示されない場合押して下さい。サーチして表示を行います。

使用しません

